

Installationsvejledning til designtapeter (non-woven) fra Smartwall.dk

Dette skal du bruge:

1. Rulle(r) med tapet
2. Tapetlim (inkluderet i pakken)
3. Koldt vand
4. Målebånd og tapetlineal
5. Saks eller hobbykniv
6. Tapetspartel eller tapetbørste
7. Fugtig svamp eller klud
8. Spand til blanding af klæbepastaen
9. Rørepind eller piskeris
10. Evt. plastik til beskyttelse af gulvet

Vigtigt: Sørg for, at vægoverfladen er ren, glat, tør og fri for støv eller fedt, før opsætningen påbegyndes.

Trin 1: Forberedelse

- Læg tapetrullen ud på en ren, flad overflade og rul den helt ud.
- Mål og klip tapetet til i den ønskede længde ved hjælp af en saks eller en hobbykniv. Hver bane af tapet skal være højden af væggen og bredden af rullen (f.eks. 240cm x 75 cm).
- Placer de udskårne tapetbaner i den rækkefølge, de skal hænge, og sørg for, at mønstrene passer korrekt.

Trin 2: Blanding af tapetlim

1. Følg instruktionerne på pakken med tapetlimen. Brug en spand og tilsæt koldt vand til tapetlimen og rør den grundigt sammen indtil en jævn konsistens opnås. Brug en rørepind eller endnu bedre et piskeris.
2. Lad den blandede tapetlim hvile i den anbefalede tid, der er angivet på pakken. Denne hvileperiode gør det muligt for tapetlimen at nå sin optimale klæbestyrke.

Trin 3: Påføring af tapetlim

- Inden du skal montere første tapetbane, kan du med fordel lave en lodret linje på væggen eller enkelte markeringer med blyant, så du har noget at "styre" opsætningen af tapetet efter. Sørg for, at denne linje er i lod.
- Påfør tapetlimen på væggen med en malerrulle eller pensel. Begynd i toppen og arbejd dig ned i et glat, jævnt lag.
- Sørg for, at hele området, hvor første bane af tapet skal placeres, er dækket med tapetlim og påfør lidt lim udover tapetets brede for at sikre korrekt vedhæftning.
- Fortsæt med at påføre tapetlim på væggen i håndterbare sektioner, svarende til bredden af hver bane tapet.

Trin 4: Ophængning af tapet


- Tag den første afskårne tapetbane og flugt det med det øverste hjørne af væggen. Sørg for, at det er lige og plant. Efterlad et lille overlap ved loftet og skær det af senere hen.

- Tryk forsigtigt tapetets øverste kant på væggen, og flugt det med den lodrette ledelinje eller lodlinje, hvis den bruges.
- Glat eventuelle luftbobler eller rynker ud med en tapetudglatter eller børste. Start fra midten og arbejd dig ud til kanterne.
- Gentag ovenstående trin for de efterfølgende baner af tapet og juster kanterne stramt uden overlappning. Sørg for at matche mønstrene, når du hænger hver bane op.
- Klip eventuelt overskydende tapet i bunden med en saks eller en hobbykniv for en pæn finish. Brug en tapetlineal for at lave et lige snit.

Trin 5: Afslutning

- Efter at have hængt tapetet op, skal du inspicere hele væggen for at sikre, at der ikke er luftbobler eller rynker. Udglat eventuelle ufuldkommenheder med en tapetudglatter eller tapetbørste.
- Brug en fugtig svamp eller klud til at fjerne overskydende klæbende tapetlim fra tapetets overflade.
- Lad tapetet tørre helt. Det tager typisk 24-48 timer.
- Rengør alt værktøj med vand, før tapetlimen tørrer.

Vi håber, du bliver glad for dit nye, flotte designtapet

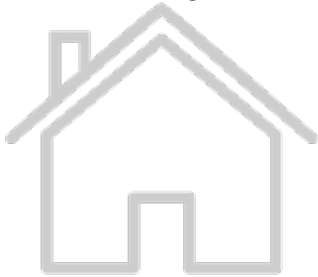

SMARTWALL